

2. Pannan pukeminen

Varmista että Panta-GPS laite on käynnistetty

Aseta Panta-GPS -laite kosteutta suojaavaan suojapussiin.

Aseta Panta-GPS laite punaisessa metsästyspannan ssa olevaan muotoiltuun [suojakoteloon](#) alla olevan kuvan mukaisesti.



Varmista että GPS-antenni tulee olla ylöspäin. Kun laite on asetettu oikein, kiinnitä vetoketju ja aseta panta koiran kaulaan. Säädä pannan kireys sopivaksi.

3. Haukun kuunteleminen

Panta-GPS-laitteessa on sisäänrakennettu mikrofoni. Toisen merkkiäänän jälkeen laite vastaa automaattisesti saapuvaan puheluun.

Tämän toiminnon avulla voit kuunnella koiran haukkumista sekä ympäristöä, jossa koira on.

4. Geowell Panta-GPS laitteen merkkivalot

LED-valot

Kun Panta-GPS laite on päällä, LED-valot ilmaisevat laitteen toimintatilan seuraavasti:

LED	Merkkivalo
Toiminta-LED	Pois päältä laite on valmistusvalossa
GSM-LED	Jatkuvasti päällä kun puhelu on käynnissä tai SMS-viestä vastaanotetaan tai lähetetään
GSM-LED	1 vilkahdus/sarja kun laite on verkossa
GPS-LED	1 vilkahdus/sarja kun laitteella on käytökelpoiset paikkatiedot, jotka eivät ole 5 minuuttia vanhempia

GPS-LED

Jatkuvasti päällä kun paikkatiedot ovat vanhempia kuin 5 minuuttia eikä uusia paikkatietoja ole käytettävissä.

Voit tarkistaa akun varaustason painamalla virtanäppäintä. Toiminta-LED ilmaisee akun varaustason seuraavasti:

Vilkahdusta/sarja	Akun virtataso
1	Alhainen (0-20%)
2	Melko alhainen (21-40%)
3	Melko täysi (41-60%)
4	Melkein täysi (61-80%)
Jatkuvasti päällä	Akku täysi (81-100%)

5. Geowell Panta-GPS laitteen lataaminen

Akun lataaminen

- Liitä laturi laitteen pohjassa olevaan laturiliittimeen (pyöreä kolo vasemmalla puolella)
- Liitä laturi pistorasiaan.
- Akun lataaminen alkaa automaattisesti. Latautumisen merkinä kaikki kolme LED-valoa syttyvät pari sekunniksi. Tämän jälkeen toiminta-LED jatkaa vilkkumista sarjoissa, aluksi 2 vilkahdusta/sarja ja myöhemmin 4 vilkahdusta/sarja. Kahden vilkahuksen sarja merkitsee alhaista virtatasoa, kun taas 4 vilkahuksen sarja merkitsee että akku on lähes täysi. Kun akku on latautunut täyteen, toiminta-LEDissä on päällä yhtäjaksoisesti, kunnes laturi irrotetaan. Jos lataus keskeytyy tai epäonnistuu, toiminta-LEDin valo sammuu. Latauksen tilan voi nähdä irrottamalla ja liittämällä laturin uudelleen laitteeseen. Jos akku on täynnä, toiminta-LED vilkkuu 4 kertaa ja sammuu sen jälkeen.

Geowell Panta-GPS laitetta ei voi käyttää lataamisen aikana. Jos laite käynnistetään lataamisen aikana, LED-valot eivät enää ilmaise akun virtatasoa vaan laitteen eri toimintatiloja

Huomaa: käytä ainoastaan valmistajan tälle laitteelle hyväksymiä lisälaitteita ja akkuja.

Yhteensopimattomien lisälaitteiden käytöstä voi seurata häiriöitä ja vikoja laitteen toiminnassa ja se voi mitätöidä valmistajan tuotteelle tarjotun takuun.

Tarkista uusien virtalaitteiden ja muiden lisälaitteiden saatavuus laitteen jälleenmyyjältä tai valmistajalta.

Geowell

Myynti

Avoinna: ma-pe 08.00-18.00
Despectus Oy
Puh:040-8400 163

Toimisto- ja Viestintäteknikka
Kiteentie 2, 82500 Kitee
Puh: 040 – 540 7086


Geowell Asiakastuki
Puh: +358-40-7318469
Avoinna: ma-pe 08.00-18.00

Huolto: Takuu ja muu korjaus

Toimisto- ja Viestintäteknikka
Kiteentie 2, 82500 Kitee
Puh: 040 – 540 7086

Geowell Panta-GPS PIKAKÄYTTÖOHJE

Toiminta-LED GSM-LED GPS-LED Virtanäppäin

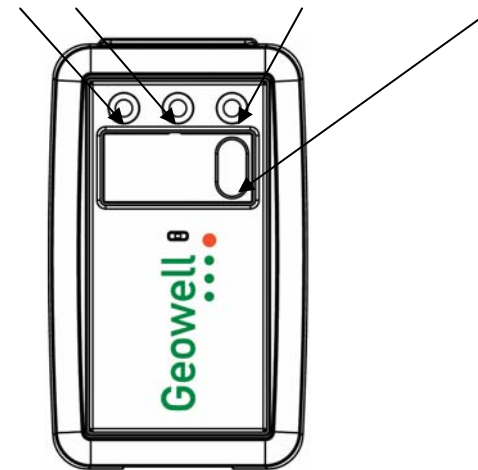

Laturin liitin (pyöreä kolo vasemmalla)

Yleistä

Geowell Panta-GPS tuo turvallisuutta sekä metsästäjille että metsästyskoirille.

Geowell Panta-GPS voi lähettää sinulle jatkuvasti päivitettyjä paikkatietoja. Niiden viestien avulla voit seurata koirasi liikkeitä. Äänipuhelun avulla voit lisäksi kuunnella, mitä laitteen lähellä tapahtuu. Geowell Panta-GPS laitetta voidaan käyttää kaikkien yhteensopivien Geowellin suosittelemien MPTP-komentojen tukevien back-end-laitteiden kanssa.

Tutustu käyttöohjeeseen ennen Geowell Panta-GPS laitteen käyttöönottoa.

Geowell Panta-GPS koostuu seuraavista osista:

⇒ Geowell Panta-GPS

Geowell Panta-GPS on metsästyskäyttöön suunniteltu GPS/GSM-lähetin. Geowell yhteensopivan Metsästäjä-GPS -laitteen pyytäessä koiran paikkatietoa Panta-GPS päivittää sijainnin ja lähettää päivitetyn paikkatiedon takaisin. Paikkatiedot lähetetään ainoastaan luvan omaaviin puhelinnumeroihin. Lähetin vastaa myös automaattisesti kaikkiin tuleviin puheluihin. Tämä mahdollistaa koiran haukun kuuntelemisen.

HUOM! Laitteet ovat vain roiskevesitiiviitä. Takuu ei täten kata kosteusvaurioista johtuvia vikoja. Suojaa aina laitteesi kosteusvahingoilta!

⇒ Punainen Metsästyspanta

Geowell panta on erityisesti metsästyskäyttöön suunniteltu. Reflex panta on säädettävissä ja saatavana kahta eri kokoa:



Pikaohje koiran paikantamiseen

1. Käynnistys

Valmistelut
SIM-kortin tulee olla valmiiksi asennettuna Geowell Panta-GPS laitteeseen. Akun tulee olla täyteen ladattu.

Käynnistys – Panta-GPS

Voit käynnistää Geowell Panta-GPS laitteen painamalla virtanäppäintä. Käynnistymisen merkinä kaikki kolme LED-valoa syttyvät pari sekunniksi.

Tämän jälkeen Toiminta-LED jatkaa vilkkumista parinkymmenen sekunnin ajan.

Voit sammuttaa laitteen painamalla uudelleen virtanäppäintä.

Laitteen GPS-antennilla, jonka sijainti on Geowell tekstin alla, tulee olla esteetön näkyvyys taivaalle, jotta GPS toimii. Ennen kuin päästät koiran irti, varmista, että sinulla on ainakin yksi päivitetty paikka.

Vinkki: aseta Panta-GPS virran ollessa kytkettynä autosi ikkunalle 10 minuutiksi ajaessasi metsästyspaikalle. Näin laite on käyttövalmis, kun olet perillä.

Vinkki: Metsästyksen aikana tulee olla Panta-GPS:n **TÄYSI TEHO-tila päällä jotta laitteesi toimii kuten se on suunniteltu.** Kun päivität paikkasi ensimmäistä kertaa tai huonoissa sääoloissa, muista aina että päivityksen saaminen voi kestää normaalia kauemmin.

Vinkki: Jos paikkatietoja ei tarvita GPS:n tulisi olla suljettuna

Vinkki: Voit tarkistaa onko Panta-GPS -laite päällä vai kiinni soittamalla koiran numeroon.

